



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

HỆ THỐNG ROBOT GẮP VÀ ĐẶT TỰ ĐỘNG KBOT

PHẠM VI: Dành cho người vận hành, kỹ thuật viên và nhân viên bảo trì đã được đào tạo.

Thông tin	Nội dung
Tên phần mềm	KBOT 2.1.1 - Automatic Pick & Place System
Đơn vị	Nittan Vietnam
Phiên bản tài liệu	02
Ngày phát hành	11/08/2026
Tình trạng	Bản vận hành nội bộ

Kiểm soát tài liệu

Phiên bản	Ngày	Nội dung cập nhật	Người duyệt
02	11/08/2026	Cập nhật hướng dẫn vận hành cho phần mềm KBOT 2.1.1	

Mục lục

1. Quy định an toàn
 2. Tổng quan hệ thống và giao diện
 3. Kiểm tra trước khi khởi động
 4. Vận hành tự động
 5. Ý nghĩa các nút điều khiển
 6. Vận hành Manual
 7. Cài đặt Job và vị trí robot
 8. Xử lý cảnh báo và sự cố
 9. Dừng máy và tắt hệ thống
 10. Kiểm tra và bảo dưỡng hằng ngày
- Phụ lục. Phiếu kiểm tra nhanh tại máy

LƯU Ý: Tài liệu này mô tả phần mềm đang triển khai. Quy trình an toàn tại nhà máy và hướng dẫn của nhà sản xuất robot luôn có mức ưu tiên cao hơn.

1. Quy định an toàn

CẢNH BÁO: Robot có thể chuyển động nhanh và bất ngờ. Không vào vùng làm việc khi robot đang được cấp nguồn hoặc chưa được khóa nguồn an toàn.

1.1 Yêu cầu đối với người vận hành

- Chỉ người đã được đào tạo mới được vận hành Auto, Manual, cài đặt Job hoặc dạy điểm robot.
- Luôn biết vị trí nút Emergency Stop vật lý trước khi khởi động.
- Không vô hiệu hóa cảm biến cửa, cảm biến áp suất khí hoặc mạch an toàn.
- Không dùng nút Stop/Pause trên màn hình thay cho Emergency Stop khi có nguy hiểm tức thời.
- Không đứng trong vùng chuyển động của robot khi chạy thử điểm hoặc Jog.

1.2 Khi nào phải nhấn Emergency Stop




Hình 1. Nút Emergency Stop của hệ thống

- Có người hoặc vật lạ đi vào vùng nguy hiểm.
- Robot chuyển động sai hướng, va chạm hoặc có nguy cơ va chạm.
- Rơi sản phẩm, rò khí lớn, tiếng động bất thường, khói hoặc mùi cháy.
- Cửa an toàn/mạch liên động không hoạt động đúng.

SAU EMERGENCY STOP: Xác định và loại bỏ nguyên nhân, đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm, nhả Emergency Stop theo quy trình nhà máy, sau đó mới Reset. Không Reset liên tục khi chưa rõ nguyên nhân.

2. Tổng quan hệ thống và giao diện

KBOT điều khiển và giám sát chu trình robot gấp - đặt, Job sản xuất, camera, cơ cấu khí, cảm biến và trạng thái máy.

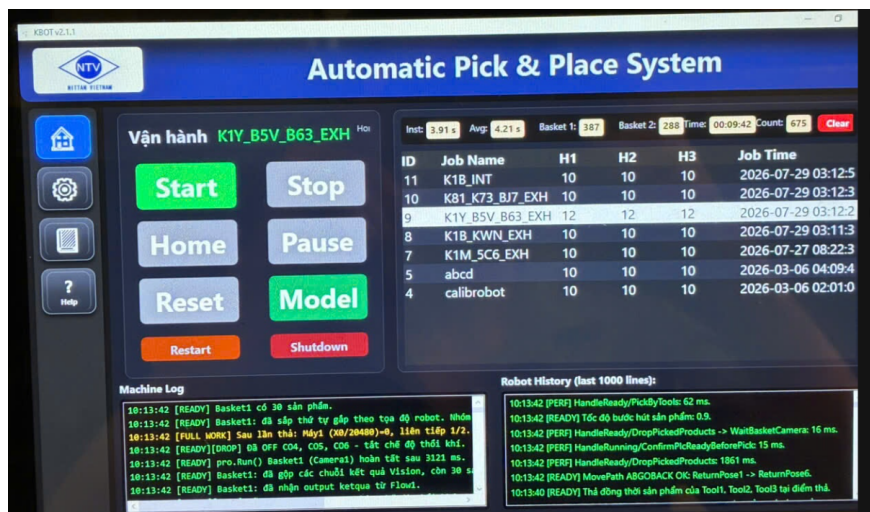

Hình 2. Nhóm nút vận hành chính trên màn hình Home

2.1 Thanh điều hướng bên trái

Mục	Chức năng	Đối tượng sử dụng
Home	Theo dõi trạng thái, chọn Job và điều khiển chu trình Auto.	Người vận hành
Settings	Quản lý Job, vị trí, quỹ đạo, tốc độ và cảm biến.	Kỹ thuật viên được phân quyền
Manual	Jog robot, điều khiển I/O và kiểm tra trạng thái cảm biến.	Kỹ thuật viên/người được đào tạo

2.2 Trạng thái máy

Trạng thái	Ý nghĩa	Hành động điển hình
Idle / Stop	Máy đang chờ, chưa chạy chu trình.	Chọn Job, Home, Start hoặc Reset.
Running	Chu trình tự động đang thực hiện.	Theo dõi; dùng Pause/Stop khi cần.
Paused	Chu trình tạm dừng tại trạng thái hiện tại.	Khôi phục điều kiện an toàn rồi nhấn Start để tiếp tục.
Error	Hệ thống phát hiện lỗi và dừng.	Đọc log, xử lý nguyên nhân, sau đó Reset.

3. Kiểm tra trước khi khởi động

3.1 Cấp nguồn và khởi động hệ thống

Thực hiện lần lượt các bước dưới đây khi bắt đầu ca hoặc sau khi hệ thống đã được tắt hoàn toàn.



Hình 3. Aptomat nguồn và đèn BÁO NGUỒN trên tủ điều khiển

- Kiểm tra đèn báo nguồn: Xác nhận đèn BÁO NGUỒN màu xanh đang sáng.
- Bật aptomat nguồn: Gạt aptomat nguồn sang vị trí ON để cấp nguồn khởi động robot và máy tính điều khiển.
- Mở phần mềm: Sau khi máy tính khởi động, mở phần mềm KBOT trên máy tính.
- Chờ hệ thống sẵn sàng: Quá trình khởi động robot và phần mềm có thể mất khoảng 5 phút. Chờ màn hình KBOT hiển thị ổn định và không còn thông báo đang khởi tạo.

LƯU Ý: Không nhấn Start, Home hoặc điều khiển Manual trong thời gian hệ thống đang khởi động. Chỉ tiếp tục khi robot, máy tính và phần mềm đã khởi động hoàn tất.

3.2 Kiểm tra và cài đặt áp suất khí



Hình 4. Màn hình hiển thị áp suất khí của hệ thống

1. Kiểm tra giá trị: Đọc áp suất trên màn hình hiển thị của bộ điều áp.
2. Cài đặt áp suất: Điều chỉnh bộ lọc–điều áp để áp suất nằm trong khoảng từ 0,38 MPa đến 0,60 MPa.
3. Xác nhận ổn định: Chờ giá trị ổn định trong dải cho phép trước khi khởi động chu trình Auto.

LƯU Ý: Không vận hành nếu áp suất thấp hơn 0,38 MPa hoặc cao hơn 0,60 MPa. Nếu không điều chỉnh được hoặc áp suất dao động bất thường, dừng hệ thống và báo kỹ thuật.

3.3 Kiểm tra điều kiện sẵn sàng


1. Kiểm tra vùng máy: Không có người, dụng cụ hoặc vật lạ trong vùng chuyển động.
2. Kiểm tra cơ khí: Đò gá, khay, đầu hút, xi lanh và ống khí ở trạng thái bình thường.
3. Kiểm tra an toàn: Cửa bảo vệ đóng; Emergency Stop đã nhả; mạch an toàn sẵn sàng.
4. Kiểm tra khí nén: Áp suất khí ổn định trong khoảng 0,38–0,60 MPa và không có rò rỉ bất thường.
5. Kiểm tra kết nối: Robot, camera, cảm biến và giao tiếp I/O không báo lỗi.
6. Kiểm tra Job: Tên Job hiển thị trên Home đúng với sản phẩm sẽ chạy.
7. Kiểm tra Home: Nếu robot chưa ở vị trí an toàn/Home, thực hiện Home theo điều kiện cho phép.

ĐIỀU KIỆN START: Phần mềm kiểm tra các liên động trước khi chạy. Nếu Start bị từ chối, đọc thông báo/log, khôi phục đúng điều kiện và nhấn Start lại; không Reset nếu hệ thống chỉ báo thiếu liên động.

4. Vận hành tự động

4.1 Khởi động chu trình

4.1.1 Chọn Job/Model và cài đặt H1–H3

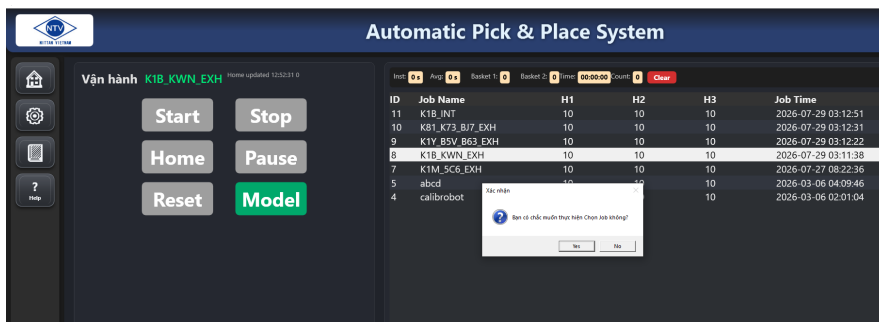

Hình 5. Chọn Job/Model và các giá trị H1, H2, H3 trên màn hình Home

1. Hiển thị danh sách Job: Nếu danh sách chưa hiển thị, nhấn nút Model.
2. Chọn Job chạy: Nhấp vào dòng Job Name cần chạy, kiểm tra đúng tên Job rồi chọn Yes trong hộp xác nhận.

3. Xác nhận Job: Tên Job đã chọn phải hiển thị màu xanh bên cạnh chữ “Vận hành” trước khi nhấn Start.

- H1: Độ sâu gấp của Tool 1 / đầu hút xi lanh 1.
- H2: Độ sâu gấp của Tool 2 / đầu hút xi lanh 2.
- H3: Độ sâu gấp của Tool 3 / đầu hút xi lanh 3.

QUY TẮC ĐIỀU CHỈNH: Giá trị H càng lớn thì robot hạ đầu hút xuống càng sâu; giá trị H càng nhỏ thì robot hạ ít hơn. Chỉ cài đặt trong giới hạn từ 0 đến 20.

CẢNH BÁO: Không đặt H quá lớn vì đầu hút có thể ép mạnh vào sản phẩm, đồ gá hoặc gây va chạm. Sau mỗi lần thay đổi, chạy thử ở Manual với tốc độ thấp và tăng/giảm từng bước nhỏ.

1. Mở màn hình Home: Nhấn biểu tượng Home trên thanh điều hướng.
2. Chọn Job: Nhấn “Chọn Job”, chọn đúng công thức sản phẩm và xác nhận tên Job hiển thị.
3. Đưa robot về Home: Khi máy ở Idle và vùng máy an toàn, nhấn Home nếu cần.
4. Xác nhận sẵn sàng: Kiểm tra cửa, khí nén, robot, camera, khay và phôi.
5. Bắt đầu: Nhấn Start một lần. Quan sát chu trình đầu tiên và log trạng thái.

4.2 Tạm dừng và tiếp tục

- Nhấn Pause để tạm dừng chu trình tại trạng thái hiện tại.
- Không vào vùng máy chỉ vì màn hình hiển thị Paused; phải áp dụng khóa an toàn theo quy định.
- Sau khi khôi phục cửa và các liên động, nhấn Start để tiếp tục.

4.3 Dừng chu trình

- Nhấn Stop khi cần dừng chu trình có kiểm soát.
- Quan sát trạng thái máy trở về Idle/Stop trước khi thao tác tiếp.
- Nếu có nguy hiểm tức thời, dùng Emergency Stop vật lý, không chờ Stop phần mềm.

5. Ý nghĩa các nút điều khiển

Nút	Chức năng	Điều kiện/lưu ý
Start	Bắt đầu chu trình Auto hoặc tiếp tục từ Paused.	Chỉ chạy khi các liên động và dữ liệu Job hợp lệ.
Stop	Yêu cầu dừng chu trình.	Chờ trạng thái Idle trước thao tác tiếp theo.
Home	Đưa robot về vị trí Home theo chương trình.	Chỉ dùng khi vùng máy trống và trạng thái cho phép.
Pause	Tạm dừng chu trình hiện tại.	Start để tiếp tục sau khi điều kiện an toàn được phục hồi.
Reset	Xóa lỗi sau khi nguyên nhân đã được xử lý.	Không có tác dụng khi máy đang Running; không nhấn lặp lại để bỏ qua lỗi.
Restart	Khởi động lại ứng dụng/hệ thống theo xác nhận.	Chỉ thực hiện khi máy Idle.
Shutdown	Tắt máy tính điều khiển theo xác nhận.	Chỉ thực hiện khi máy Idle và đã kết thúc sản xuất.
Camera	Mở/kiểm tra chức năng camera.	Dùng theo quy trình kiểm tra camera.
Clear	Xóa nội dung log hiển thị.	Không sửa nguyên nhân lỗi; ghi lại thông tin trước khi xóa nếu cần.

6. Vận hành Manual

CẢNH BÁO: Manual cho phép điều khiển trực tiếp robot và cơ cấu chấp hành. Chỉ sử dụng ở tốc độ an toàn, từng thao tác một, với vùng máy được kiểm soát.

6.1 Các nhóm chức năng

Nhóm	Chức năng
Camera	Trigger camera để kiểm tra chụp/nhận dạng.
Lamp / Buzzer	Bật/tắt đèn xanh, đỏ, vàng và còi.
Blow Air	Điều khiển thổi khí CO4-CO6.
Cylinders	Điều khiển xi lanh DO0-DO2.
Suction Cups	Điều khiển hút chân không DO3-DO5.
Jog Control	Di chuyển robot theo trục/hướng; có Step mode.
Robot	Power, Free Drive, Reset Robot và đọc Status Robot.
Sensor IO	Theo dõi cảm biến xi lanh, hút, cửa, khay, máy và áp suất khí.

6.2 Quy trình Jog robot

1. Chuyển sang Manual: Xác nhận Auto đã dừng và máy ở trạng thái an toàn.
2. Giảm tốc độ: Chọn tốc độ thấp phù hợp trước lần Jog đầu tiên.
3. Kiểm tra hướng: Xác định rõ trục/hướng sẽ di chuyển và khoảng trống xung quanh.
4. Jog ngắn: Nhấn từng nhịp ngắn hoặc dùng Step mode; luôn quan sát robot.
5. Dừng ngay: Nhả nút khi chuyển động không đúng; dùng Emergency Stop nếu có nguy hiểm.

FREE DRIVE: Chỉ bật khi robot được đỡ an toàn, không mang tải nguy hiểm và người thao tác hiểu rõ cơ chế trợ lực của robot.

7. Cài đặt Job và vị trí robot

PHÂN QUYỀN: Settings thay đổi dữ liệu sản xuất và quỹ đạo. Người vận hành thông thường chỉ chọn Job đã được kỹ thuật phê duyệt.

7.1 Quản lý Job

- Add Job: tạo Job mới.
- Reload: nạp lại danh sách Job từ dữ liệu.
- Save Job: lưu thông tin Job hiện tại.
- Delete: xóa Job; phải xác nhận đúng Job và có bản sao dữ liệu cần thiết.
- Export TXT: xuất dữ liệu để kiểm tra/lưu trữ.

7.2 Dạy điểm và quỹ đạo

- Save Home / Save Pick / Save P1...P10: ghi vị trí robot hiện tại vào điểm tương ứng.
- Move Home / Move Pick / Move P1...P10: chạy thử tới điểm đã lưu.
- Đi Thả 1...5 và Quay Về 1...5: lưu các điểm quỹ đạo đi và về.
- Save Vel: lưu tốc độ cho đoạn chuyển động tương ứng.


NGUYÊN TẮC CHẠY THỬ: Sau khi thay đổi điểm, chạy thử ở Manual với tốc độ thấp, không có sản phẩm nếu có thể; xác nhận từng điểm và khoảng chờ trước khi cho Auto.

7.3 Cảm biến và lựa chọn công nghệ

Màn hình SETTING ROBOT SENSOR cho phép chọn Basket, Tool 1-3, tốc độ robot, thổi khí và các tùy chọn hệ thống. Chỉ thay đổi theo phiếu thông số đã được phê duyệt.

7.4 Cài đặt tốc độ robot

Trong màn hình Settings, chọn giá trị tại từng danh sách trong nhóm “Tốc độ robot”. Phần mềm cho phép chọn từ 0,05 đến 1,00, theo bước 0,05.

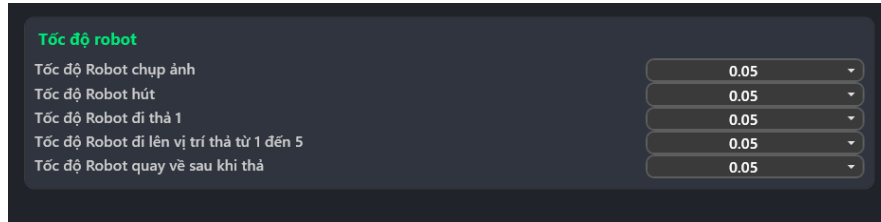

Hình 6. Nhóm cài đặt tốc độ robot trong màn hình Settings

- Tốc độ Robot chụp ảnh: Tốc độ di chuyển đến vị trí chụp/kiểm tra camera.
- Tốc độ Robot hút: Tốc độ di chuyển khi tiếp cận và thực hiện gấp sản phẩm.
- Tốc độ Robot đi thả 1: Tốc độ đi đến vị trí thả thứ nhất.
- Tốc độ Robot đi lên vị trí thả từ 1 đến 5: Tốc độ di chuyển giữa các vị trí thả.
- Tốc độ Robot quay về sau khi thả: Tốc độ robot quay về sau khi hoàn thành thao tác thả.

CÁCH CÀI ĐẶT: Nhấp mũi tên bên phải từng dòng, chọn tốc độ phù hợp rồi chạy thử. Giá trị càng lớn thì robot chạy càng nhanh; giá trị càng nhỏ thì robot chạy càng chậm.

CẢNH BÁO: Khi chạy thử hoặc sau khi thay đổi điểm/H1–H3, đặt tốc độ thấp 0,05 và tăng từng bước nhỏ. Chỉ tăng tốc sau khi đã xác nhận quỹ đạo, khoảng hở và thao tác gấp/thả an toàn.

8. Xử lý cảnh báo và sự cố

8.1 Trình tự chung

1. Đảm bảo an toàn: Dừng máy; dùng Emergency Stop nếu có nguy hiểm.
2. Đọc thông báo: Ghi lại trạng thái, nội dung log, Job và bước chu trình.
3. Kiểm tra nguyên nhân: Cửa, khí nén, cảm biến, phôi, đầu hút, robot, camera và kết nối.
4. Khắc phục: Loại bỏ nguyên nhân theo quy trình kỹ thuật.
5. Reset: Chỉ nhấn Reset sau khi nguyên nhân đã được xử lý.
6. Chạy xác nhận: Home nếu cần, chạy thử chu trình đầu và quan sát.

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý an toàn
Start không chạy	Cửa mở, thiếu khí, robot/camera chưa sẵn sàng, Job hoặc quỹ đạo thiếu.	Đọc log, khôi phục liên động, xác nhận Job rồi Start lại.
Máy chuyển Paused	Người vận hành nhấn Pause hoặc cửa/liên động bị mất khi chạy.	Không vào vùng máy; khôi phục điều kiện rồi Start để tiếp tục.
Robot báo Error	Lỗi controller, va chạm, Emergency Stop hoặc lỗi chuyển động.	Dừng, kiểm tra robot và vùng máy; xử lý nguyên nhân rồi Reset Robot/Reset theo quy trình.
Không hút được sản phẩm	Thiếu chân không, ống hút rò, giác hút lệch, cảm biến hút không xác nhận.	Dừng, kiểm tra đầu hút/ống/sản phẩm và cảm biến; không tăng thời gian hút tùy ý.
Xi lanh không xác nhận	Thiếu khí, kẹt cơ khí, cảm biến hành trình hoặc dây tín hiệu.	Ngắt chuyển động, kiểm tra cơ khí/khí/cảm biến; thử Manual sau khi an toàn.
Camera không phản hồi	Mất kết nối, trigger/đèn hoặc chương trình camera.	Kiểm tra kết nối và Trigger trong Manual/Settings; gọi kỹ thuật nếu lặp lại.

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý an toàn
Reset không có tác dụng	Máy còn Running hoặc nguyên nhân lỗi chưa hết.	Stop/Pause theo tình huống, xử lý nguyên nhân và chờ Idle/Error rồi Reset.

KHÔNG TỰ XỬ LÝ: Dừng và báo kỹ thuật khi lỗi lặp lại, có va chạm, sai quỹ đạo, mất chức năng an toàn, rò khí lớn, mùi khét hoặc thiết bị quá nhiệt.

9. Dừng máy và tắt hệ thống

1. Kết thúc chu trình: Chờ hoàn tất sản phẩm hiện tại hoặc nhấn Stop để dừng có kiểm soát.
2. Xác nhận Idle: Kiểm tra trạng thái máy đã về Idle/Stop.
3. Đưa về Home: Nếu quy trình ca yêu cầu và vùng máy an toàn, nhấn Home.
4. Ghi nhận sản xuất: Lưu số liệu, lỗi và các bất thường của ca.
5. Tắt phần mềm/máy tính: Nhấn Shutdown và xác nhận; không ngắt nguồn đột ngột.
6. Cô lập năng lượng: Tắt nguồn/khí theo quy trình nhà máy khi bảo trì hoặc hết ca.

RESTART: Chỉ dùng Restart khi cần khởi động lại ứng dụng/hệ điều hành và máy đang Idle. Sau khi khởi động lại phải thực hiện lại kiểm tra trước vận hành.

10. Kiểm tra và bảo dưỡng hằng ngày

Thời điểm	Hạng mục	Tiêu chí
Đầu ca	Vùng máy và che chắn	Sạch, không vật lạ, cửa và khóa an toàn nguyên vẹn.
Đầu ca	Khí nén/ống khí	Đủ áp, không rò, không gập/nứt.
Đầu ca	Đầu hút và xi lanh	Sạch, không mòn/nứt, chuyển động trơn.
Đầu ca	Camera/đèn	Ống kính sạch, trigger và chiếu sáng ổn định.
Trong ca	Log và trạng thái	Không có lỗi lặp lại hoặc thời gian chu trình bất thường.
Cuối ca	Khu vực robot	Thu dọn sản phẩm, phế phẩm và dụng cụ.
Cuối ca	Bàn giao	Ghi Job, sản lượng, lỗi và xử lý đã thực hiện.

Thông tin cần cung cấp khi báo kỹ thuật

- Thời gian xảy ra lỗi và tên Job đang chạy.
- Trạng thái máy: Idle, Running, Paused hay Error.
- Nguyên văn thông báo/log gần thời điểm lỗi.
- Vị trí robot, sản phẩm và cơ cấu đang hoạt động.
- Hình ảnh/video hiện tượng nếu việc ghi hình an toàn.
- Các bước đã thực hiện trước khi lỗi xuất hiện.

Phụ lục A. Phiếu kiểm tra nhanh tại máy

STT	Nội dung xác nhận	Đạt	Không đạt
1	Vùng robot không có người/vật lạ	☐	☐
2	Cửa và mạch an toàn hoạt động	☐	☐
3	Emergency Stop đã nhả và sẵn sàng	☐	☐
4	Áp suất khí và hệ thống hút bình thường	☐	☐
5	Robot, camera và I/O không báo lỗi	☐	☐
6	Đúng Job và đúng sản phẩm	☐	☐
7	Robot ở vị trí an toàn/Home	☐	☐
8	Đã quan sát chu trình đầu tiên	☐	☐

Ngày: ____/____/____ Ca: ____ Job: _____

Người vận hành: _____ Ký xác nhận: _____

Ghi chú bất thường:

SÓ LIÊN HỆ KỸ THUẬT: Điền số nội bộ và tên người phụ trách tại đây trước khi phát hành bản chính thức.